

Spis i soft design med glaskeramikhäll och en stor ugn på 54 liter med full insyn i. Häll med fyra värmezoner typ Highlight varav en dubbelzon. I panelen finns en display för val av timertid (signalur) och innertemperatur i t.ex rostbiff, fisk eller bröd. Signal hörs efter tidens slut.

Spisen har förutom lucklås även ett funktionslås. En annan viktig säkerhetsdetalj är ugnens beröringskydd framför tak-och grillelement.

En kylfläkt ventilerar 3-glasluckan vilket innebär mycket låg temperatur på glaset. Luften passerar ut via ventilationsgallret baktill på hällen.

Ugnen har funktioner som t.ex. varmluft och pizza-/pajläge. Katalysemalj i ugnen underlättar rengöringen. Ordentlig ugnsbelysningen ger mycket bra insyn i ugnen. Förvaringslåda för plåtar.

Tippskydd, dekorsockel och utdragbara bakplåtskenor.

Som tillbehör finns kastrullskydd.



Teknisk Data

Produktmått H/B/D, mm: 900/696/600

Max.H, mm : 933

Kylfläkt : Ja

Ugnslucka : 3-glas

Färg : Vit

Typ av häll : Glaskeramik

Inställning : Vred

Displayfunktioner : Matlagningstermometer, Signalur

Samtliga kokzoner,effekt i Watt/diameter i mm:

Vänster Fram : 2300/210

Vänster Bak : 1200/140

Höger Fram : 1200/140

Höger Bak : 1800/900/180/120

Ugnfunktion:

Ugn 1 : Varmluft, Paj/pizza, Varmluftgrill, Ö/U-värme, Maxgrill

Ugnsemalj : Katalys sidor, blank botten

Ugnsstegar : Ja med tippskydd

Belysning, W: 65

Nyttovolym, l: 54

Nettovikt, kg : 55

Teknisk Data

Max anslutningseffekt : 10081

Spänning, V : 400

Säkring, A : 3x16

Elkontakt : Perilex

Ugnsutrustning

Ugn 1, Ugnspanna : 1 SuperClean

Bakplåt : 2 cleanemalj

Ugns-galler : 1 SuperClean

Matlagningstermometer : Ja

Prestanda enligt EU-norm

Max.temp. panel K-värde : 30

Max.temp. lucka K-värde : 20

Energiförb. Ö/U, kWh : 0.91

Energiförb. varmluft, kWh : 0.79

Energiklass, ugn 1 : A


Produktnummer : 947 900 904

EAN-kod : 7392319066024

Denna produkt ersätter:

Ersätter Modell/PNC: EKC70154 / 947900902

Tids- eller temperaturdisplay

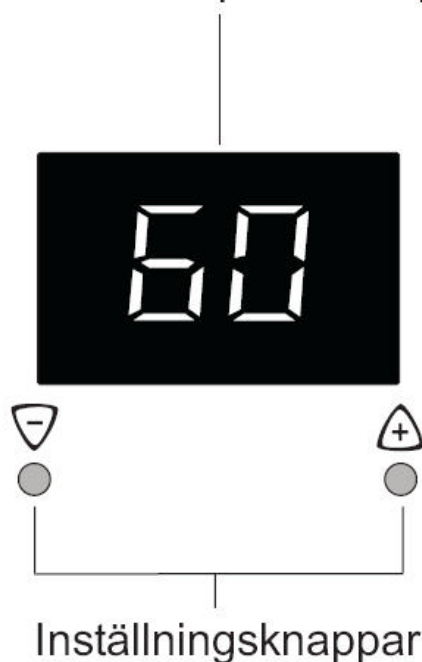

Signalur: Välj en tid och efter tidens slut hörs en signal.
Obs! Ugnen behöver ej vara igång.

Vid användning av matlagningstermometern:

När termometern sätts in i uttaget till höger i ugnen visas en förinställd innertemperatur på 60 grader. Välj en innertemperatur, ugnsfunktion och ugnstemperatur.

I displayen visas 30 grader och när innertemperaturen kommit över 30 grader visas faktisk temperatur i displayen. Efter uppnådd innertemperatur hörs en signal.

Obs! Ugnen behöver ej vara igång om endast kontroll av temperatur önskas i t.ex. degspad eller barnmat.

Vitt bröd 92°C och mörkt bröd 96°C

Lax 57°C och torsk 64°C

Rostbiff röd 55° och rosa 60°C

Julskinkan 72°C

Lagom ättemp. 60-65°C